

AquaBead®

Esquinero para panel de yeso
activado por agua

Pasos importantes para la aplicación

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- Rodillo AquaBead
- Bomba de rociado presurizado
- Cortadores

1. Coloque las esquineras cortadas en ángulo contra la pared cuando las rocíe para que escurra el exceso de agua.


2. Utilice una bomba de rociado presurizado para asegurarse de que haya una cobertura uniforme cuando moje las esquineras.

3. La Regla de 3: cuando las rocíe, comience 3" por encima de la parte superior de la esquinera. Mantenga el rociador a 3" de distancia de la esquinera y rocíe recto por el medio. Termine de rociar por lo menos a 3" por debajo del extremo de la esquinera para que no falten áreas.

4. Espere de 15 a 60 segundos para aplicar. La esquinera deberá sentirse pegajosa al tacto.



5. Coloque y presione la esquinera en la pared manualmente. Utilice el rodillo AquaBead, aplicando presión firme para asegurar una adhesión completa al acabado de tabla yeso.

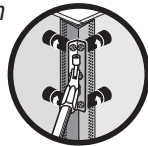

6. El compuesto para uniones para todo propósito se puede aplicar después de más de 20 minutos.

7. No coloque calor debajo o cerca de las esquineras en ningún momento.

