


CertainTeed AquaBead®

Esquina para panel de yeso

Esquina para panel de yeso AquaBead®

Una esquina autoadhesiva, activadas por agua, fácil de aplicar para paredes de yeso que no se ampolla, engloba ni se agrietan sus cantos. Disponible en perfiles con moldura exterior de 90°, con talón moldeado o no moldeado, con moldura convexa redondeada y con moldura en L.

- El adhesivo activado por agua brinda una adhesión superior directamente a la lámina de yeso
- Tiene una superficie de papel fácil de pintar, que no se abre ni se raja y que es resistente a los rasguños
- El Exterior 90 tiene una parte delantera esmerilada especialmente diseñada que permite rellenar para que el borde exterior cree la esquina perfecta
- Acabado en L ofrece un acabado rápido y limpio de los bordes expuestos de pared en seco y revela un borde perfecto
- Moldura exterior de 90° con talón no moldeado para obtener esquinas exteriores durables en menos tiempo.

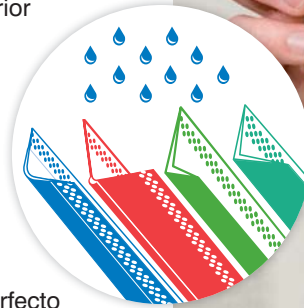

Rápido y fácil

- Sólo rocíe agua y presione – no se requiere del compuesto o adhesivo en aerosol
- Se puede cubrir en 30 minutos para un acabado más rápido
- Adhesión superior – El adhesivo activado por agua crea una adhesión excepcional a la lámina de yeso
- Los agujeros perforados permiten que el compuesto para juntas selle la esquina a la pared de manera permanente
- El diseño resistente papel-plástico-papel soporta los impactos y el movimiento para evitar daños y rajaduras en los bordes

Información del Producto

DESCRIPCIÓN:	CÓDIGO DE CERTAINTEED:	CÓDIGO UPC:	TAMAÑO DEL EMPAQUE:
AquaBead Exterior 90° - 8'	313724	10800805137249	50 tiras / cartón
AquaBead Exterior 90° - 9'	313723	10800805137232	50 tiras / cartón
AquaBead Exterior 90° - 10'	313725	10800805137256	50 tiras / cartón
AquaBead Exterior 90° - 12'	314144	10800805141444	50 tiras / cartón
AquaBead Bullnose - 8'	313728	10800805137287	50 tiras / cartón
AquaBead Bullnose - 9'	313727	10800805137270	50 tiras / cartón
AquaBead Bullnose - 10'	313721	10800805137218	50 tiras / cartón
AquaBead Acabado en L 1/2" - 10'	313726	10800805137263	50 tiras / cartón
AquaBead Acabado en L 5/8" - 10'	315029	10800805150293	50 tiras / cartón
AquaBead Exterior 90° Trim - 8'	318617	10800805186179	50 tiras / cartón
AquaBead Exterior 90° Trim - 9'	318618	10800805186186	50 tiras / cartón
AquaBead Exterior 90° Trim - 10'	318619	10800805186193	50 tiras / cartón
AquaBead Exterior 90° Trim - 12'	318620	10800805186209	50 tiras / cartón

Distribuido por:

CertainTeed
SAINT-GOBAIN
Gypsum

CertainTeed AquaBead®

Esquinas para panel de yeso

Instrucciones de instalación


AquaBead® de CertainTeed es un esquinero para lámina de yeso autoadhesivo, fácil de aplicar, activado por agua que no forma ampollas, burbujas y no se daña ni se raja.

Cuando se instala la lámina de yeso para esquinas de 90°, colocar como se muestra en la Figura 1a. Asegúrese de que la lámina de yeso en la esquina no se superponga al compuesto para juntas como se muestra en la Figura 1b. Cuando se instala la lámina de yeso para esquinas Bullnose (redondas), colocar como se muestra en las Figuras 2a y 2b. Asegúrese de que la lámina de yeso en las esquinas no se toquen, creando un área abierta para el radio del esquinero.



PREPARACIÓN

- AquaBead se puede cortar usando tijeras, tijeras para metal o sierra tronadora.

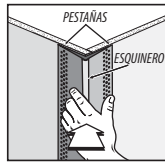

APLICACIÓN

• Coloque el lado adhesivo mojado del AquaBead en la esquina de la pared, alineándolo ajustadamente con el techo. El borde esmerilado del AquaBead se debe cuadrar con el centro de la esquina. Asegúrese de que esté derecho.

- Presione firmemente el AquaBead con la mano o con un rodillo, asegurándose de que las pestañas estén completamente en contacto con la superficie de la lámina de yeso.
- **REPOSICIÓN:** El AquaBead se puede retirar, volver a mojar y reposicionar si el adhesivo no se ha fijado.
- El adhesivo de AquaBead no se adherirá a superficies de lámina de yeso previamente acabadas.
- Si un área no se ha adherido adecuadamente, se puede sujetar mecánicamente con grapas antes de revestir.

IMPORTANTE: Una vez que el adhesivo se fija, el AquaBead se adherirá de manera permanente a la lámina de yeso y no se podrá reposicionar.



Si tiene bordes de pared en seco expuestas, utilice la junta L para un acabado rápido y limpio.


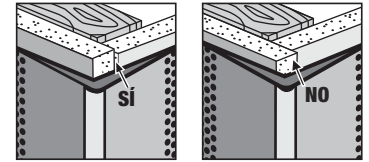


Figura 2a


Figura 2b



- Si lo prefiere, se pueden usar el encintado o compuestos para juntas multiusos para pesos medianos a pesados para adherir el AquaBead. Si usa este método, asegúrese de que el compuesto para juntas haya secado bien antes de aplicar una capa de relleno.

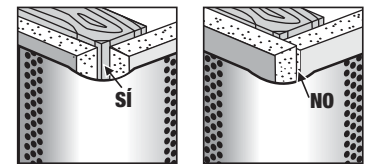

Cree una guía con una línea en lápiz o tiza para obtener esquinas derechas, especialmente en divisiones y tramos largos.

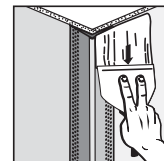

ACABADO

- El esquinero AquaBead se puede rellenar después de 30 minutos usando compuesto para juntas de acabado o multiuso.
- Aplique compuesto para juntas sobre el AquaBead usando una espátula de 8"-10", rellenando los agujeros. Deje que el compuesto seque bien.
- Revista el esquinero AquaBead una vez más con compuesto para juntas usando una espátula de 10"-12". Deje secar, luego lije y pinte.

Empaquetados en cartones resistentes al agua. Guardar en un lugar seco. Proteger de exceso de humedad.

PREGUNTE POR TODOS NUESTROS OTROS PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTAINTEED®:

TECHOS • REVESTIMIENTOS • MOLDURAS • PLATAFORMAS • BARANDAS • CERCAS
TABLA YESO • CIELO RASOS • AISLAMIENTO

www.certainteed.com <http://blog.certainteed.com>

CertainTeed Corporation
20 Moores Road
Malvern, PA 19355 EE. UU.

Profesional: 800-233-8990
Cliente: 800-782-8777

© 06-2010 CertainTeed Gypsum, Inc. Rev 08-2016
Impreso en los EE. UU. CTG-4019