

Solo rocíe y pegue.

Obtener una esquina con apariencia profesional es así de fácil.

AquaBead® es una revolucionaria esquina para paneles de yeso que es más fácil de cortar y de aplicar que las esquinas tradicionales.

Simplemente rocíela con agua y presione para instalarla: es así de sencillo.


Rápido y sencillo

- Solo rocíe con agua; espere algunos segundos y, luego, presione. No es necesario utilizar compuestos, clavos o adhesivos en aerosol.
- Adhesión superior: el adhesivo activado por agua crea una unión excepcional a la superficie del papel del yeso.
- Se pueden revestir en 30 minutos para un acabado más rápido.
- El diseño de papel-plástico-papel resiste los impactos y evita las abolladuras y el agrietamiento.
- El centro de plástico es fácil de cortar sin que queden bordes afilados o esquinas dobladas.



Características exclusivas de AquaBead®

- ✓ Adhesivo activado por agua
- ✓ Fácil de aplicar
- ✓ Adhesión superior
- ✓ No se necesitan clavos, compuestos ni adhesivos en aerosol.
- ✓ Fácil de cortar
- ✓ No se oxida ni se fisura
- ✓ Liviana y fácil de manipular
- ✓ Resistente a los impactos

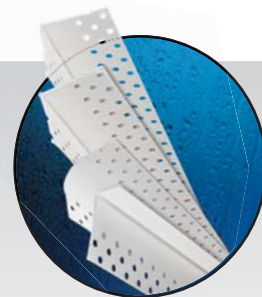

Esquinas flexibles NO-COAT



Utilice las **Esquinas Flexibles NO-COAT** para cualquier esquina. Perfectas para ángulos descentrados, cielo rasos embutidos y ventanas mirador.

- La bisagra sin efecto de memoria se flexiona para formar cualquier ángulo interior o exterior, y permite una aplicación instantánea.
- Su papel de superficie formulado acepta cualquier acabado y resiste la abrasión.
- Se aplica con compuesto para juntas

PREGUNTE POR TODOS NUESTROS OTROS PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTAINTEED:

TECHOS • REVESTIMIENTOS • MOLDURAS • PLATAFORMAS • BARANDAS • CERCAS
TABLA YESO • CIELO RASOS • AISLAMIENTO

CertainTeed Corporation
20 Moores Road
Malvern PA, 19355

Profesional: 800-233-8990
Cliente: 800-782-8777
www.certainteed.com
<http://blog.certainteed.com>

©08-2016 CertainTeed Gypsum, Inc. CTG-4069



Rocíe,



pegue,



acabado.

CertainTeed
SAINT-GOBAIN

Gypsum

AquaBead® Más rápido, más resistente y más sencillo.

AquaBead® es una revolucionaria esquina que es más fácil de cortar y de aplicar que las esquinas tradicionales. Simplemente rocíela con agua y presione para instalarla: es así de sencillo.

AquaBead exterior de 90° tiene un talón moldeado especialmente diseñado para crear la esquina perfecta.

AquaBead TRIM exterior de 90° tiene un talón no moldeado para obtener esquinas durables rápidamente.

AquaBead Bullnose (redondeada) le permite crear una esquina más elegante y de aspecto profesional.

Acabado-L de AquaBead ofrece un acabado rápido y prolijo de los bordes expuestos y otros detalles de los paneles de yeso.

Solo
agregue
agua

El talón diseñado especialmente no requiere revestimiento. Simplemente, rellene los bordes exteriores con compuesto para juntas para crear la esquina perfecta.

El adhesivo activado por agua brinda una adhesión superior directamente al panel de yeso.

Las perforaciones permiten que el compuesto se adhiera a la superficie del panel de yeso.

La instalación de AquaBead® es tan sencilla como rociar, pegar y listo.



Utilizando un rociador o una bomba rociadora, humedezca completamente el lado del adhesivo de AquaBead con agua corriente del grifo. Cuanto más tibia esté el agua, más rápidamente se activará el pegamento.

Después de aplicar agua, deje transcurrir entre 20 y 30 segundos hasta que el adhesivo se vuelva pegajoso.

Coloque el lado del adhesivo húmedo de AquaBead en la esquina de la pared y alinee la esquina con respecto al cielo raso.



Presione la esquina AquaBead firmemente con la mano o con un rodillo y asegúrese de que los rebordes entren completamente en contacto con la superficie del panel de yeso.



La esquina AquaBead se puede rellenar una vez transcurridos 30 minutos de la instalación utilizando compuesto de acabado o de uso general para uniones.



FÁCIL DE
CORTAR



15-60
SEGUNDOS



NO UTILICE
ESPONJA

Consejos y trucos

- No utilice una esponja, ya que esta eliminará el adhesivo.
- Puede colocar un poco de colorante de alimentos en el agua para ver mejor las zonas que ya roció.
- Ahorre tiempo utilizando una sierra de ingletes para cortar muchos tramos de AquaBead de la misma longitud.
- Cree una guía con una línea de lápiz o de tiza para obtener esquinas rectas, especialmente en mamparos y vanos largos.

