

Cinta de liberación - Unión horizontal (según se determine como necesario o conveniente)

En las uniones horizontales con gran potencial de movimiento, coloque una cinta de liberación de al menos 2" de ancho, como por ejemplo cinta de pintor. Esta cinta no se adherirá permanentemente, sino que servirá para permitir el movimiento mientras desvía algo de tensión de la capa posterior de masilla reforzada de 3 hileras.

Masilla reforzada (3 hileras) - Unión horizontal

Si se incluye, sobre la cinta de liberación y extendiéndose un mínimo de 2" a cada lado, aplique Masilla SMARTCOAT 300/350 con cepillo, paleta o mano enguantada con un grosor máximo de 1/8" si utiliza masilla acrílica 300 y 1/4" si utiliza masilla de silicona 350. Inmediatamente coloque el refuerzo de poliéster SMARTFAB 500, con un mínimo de 4" de ancho si no se utiliza cinta de liberación; mínimo de 6" de ancho y suficiente para garantizar un mínimo de 2" a cada lado de la cinta en caso de haberla, en la masilla húmeda, seguido de una segunda capa



de masilla con el espesor correspondiente para encapsular los bordes y la superficie de poliéster. Asegúrese de que el poliéster esté cubierto uniformemente y que los bordes del detalle estén bien extendidos.

Masilla/Sellador - Sujetadores

Retire y reemplace los sujetadores dañados, selle todos los sujetadores de metal expuestos con sellador o masilla SMARTCOAT Serie 300 con SMARTCOAT 370 UltraSeal de aplicación con cepillo, paleta, mano enguantada o pistola.

Revestimiento/Membrana de aplicación líquida, Campo

Una vez que la masilla esté curada, aplique el revestimiento de acuerdo con la aplicación especificada de SMARTCOAT. En techos con pendiente superiores a 3:12 o superficies verticales se necesitarán varias capas para lograr un espesor específico en milésimas de pulgada; No se recomienda aplicar más de 1 g por cada 100 pies cuadrados en una sola capa para evitar que el material se combe.

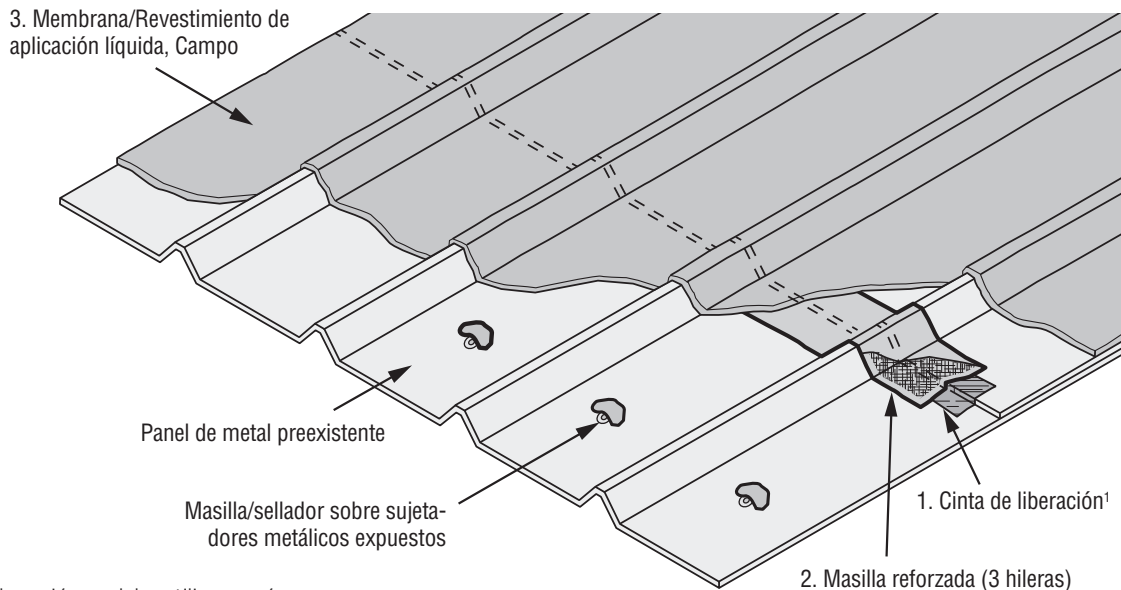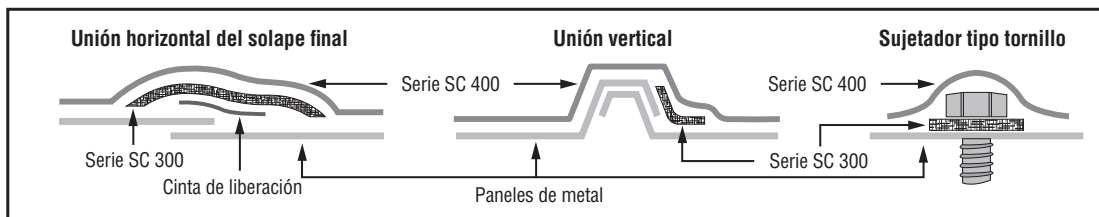

¹La cinta de liberación se debe utilizar según se determine como necesario o conveniente

PLANO NO HECHO A ESCALA

NOTA: Nunca repare o cubra una masilla o revestimiento a base de silicona con nada que no sea un producto compatible a base de silicona; Los materiales acrílicos no se adhieren a la silicona.

NOTA: Si alguna parte del detalle se sometió a reparaciones previas y si las reparaciones realizaron con materiales compatibles y son sólidas, se puede dejar la reparación en su lugar y aplicar masilla reforzada (3 hileras) encima; Si la reparación se realizó con materiales incompatibles, presenta fallas o corre mucho riesgo de moverse, retire estos materiales y coloque masilla reforzada (3 hileras/5 hileras según corresponda).

Si tiene alguna pregunta adicional o necesita asistencia, comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de CertainTeed Roofing al 1-800-396-8134 x2 o rpg@saint-gobain.com