

NOTA: Este detalle sirve para proyectos de restauración de techos con aplicación líquida. Presupone que el vierteaguas de la barra de terminación del techo se dejará en su lugar. Consulte CTL-SC-05 Vierteaguas de base y revestimiento de paredes de parapeto para ver la aplicación correcta del vierteaguas debajo de la barra de terminación. Antes de aplicar masilla o revestimiento, realice una inspección minuciosa de la barra de terminación. Deberá retirar y reemplazar cualquier sujetador suelto o dañado.

Deberá retirar y reemplazar cualquier elemento que se encuentre doblado o que permita el movimiento de la barra de terminación. El encapsulado de la barra de terminación existente solo ocurrirá si la barra está firme y bien asegurada.

**Masilla**

Aplique masilla SMARTCOAT Serie 300 con cepillo, paleta o mano enguantada con un espesor máximo de 1/8" si utiliza


masilla acrílica 300/301 y 1/4" si utiliza masilla de silicona 350/365.

Asegúrese de que la barra de terminación esté cubierta uniformemente, completamente encapsulada, y que los bordes del detalle estén bien extendidos.

**Membrana/Revestimiento de aplicación líquida**

Una vez que la masilla esté curada, aplique el revestimiento de acuerdo con la aplicación especificada de SMARTCOAT. Si es posible, extienda el revestimiento por debajo del remate de metal para proteger la membrana preexistente; tenga cuidado de no sellar el borde inferior del metal a la membrana.

En superficies verticales se necesitarán varias capas para lograr un espesor específico en milésimas de pulgada; No se recomienda aplicar más de 1 g por cada 100 pies cuadrados en una sola capa para evitar que el material se combe.

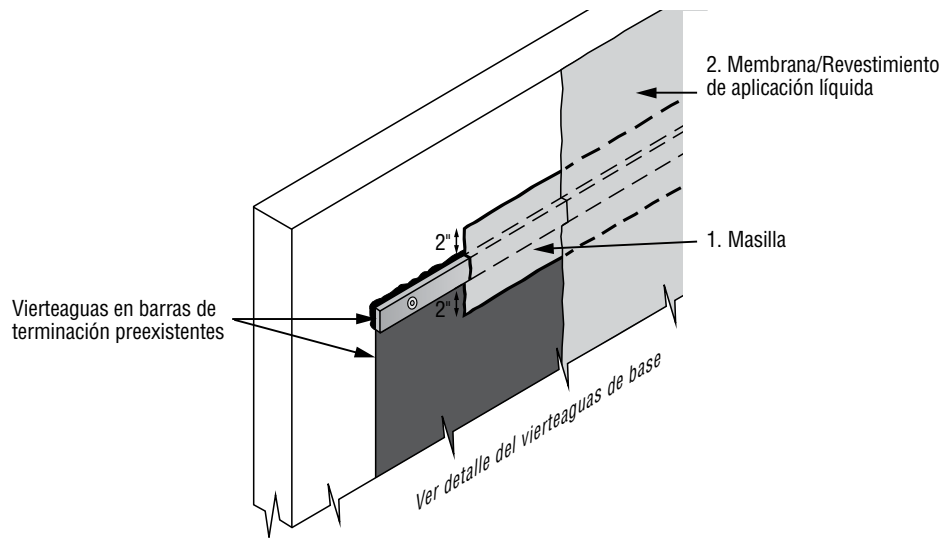

PLANO NO HECHO A ESCALA

NOTA: Nunca repare o cubra una masilla o revestimiento a base de silicona con nada que no sea un producto compatible a base de silicona; Los materiales acrílicos no se adhieren a la silicona.